



Sorptionsavfuktare EvoDry RFC

acetec
Improving Indoor Comfort



EvoDry RCF 12 G1

SORPTIONSAVFUKTARE • ART.NR 20012



Detta ingår:

- EvoDry RFC 12 G1
- Manöverpanel
- Modularkabel (15m)
- Utloppsstos
- Våtgasslang (2m)




Acetec RCF 12 G1 är en sorptionsavfuktare som effektivt minskar fuktnivån i olika utrymmen såsom källare, garage, kallvind, kryppgrund och förråd. Denna avfuktare är speciellt utformad för att motstå de utmanande förhållandena i dessa områden och arbetar konsekvent för att upprätthålla en optimal fuktnivå.

Med en låg driftkostnad och energiförbrukning avfuktar EvoDry RFC 12 G1 effektivt utrymmen upp till 200m³. Modern teknik kombinerat med hög användarvänlighet gör installation och kontroll enklare. Den tillhörande manöverpanelen ger dig kontroll över aktuella nivåer och om avfuktaren arbetar eller inte. Du har alltid uppsikt över luftfuktigheten. Alla våra avfuktare är tillverkade och kvalitetssäkrade i Älvsbyn, Sverige och du får alltid 3 års garanti

Teknisk data – EvoDry RFC 12 G1

Arbetsområde (°C)	-20 till +40
Våtluftsflöde (m ³ /H)	30
Torrluftsflöde (m ³ /H)	200
Kapacitet, vid 20°C / 60% RF, (liter/ dygn)	12
Ljudnivå, dB(A), 3m avstånd	53
Avsäkring (A), Trög säkring	10A
Effekt, endast fläktdrift (W)	55
Effekt, vid avfuktning (W)	665
Dimensioner: Längd x Bredd x Höjd (mm)	380x370x255
Vikt (kg)	12,3
Hygrostatinställning (%)	20-80
Filterklass	G4

Kapacitetsdiagram RCF12

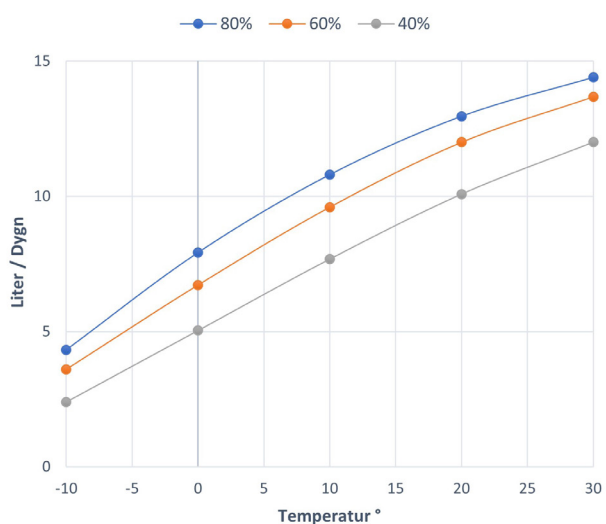

EvoDry RCF 20 G1

SORPTIONSAVFUKTARE • ART.NR 20020



Detta ingår:

- EvoDry RFC 20 G1
- Manöverpanel
- Modularkabel (15m)
- Utloppsstos
- Våtgasslang (2m)




Avfuktare EvoDry RCF 20 G1 sorptionsavfuktare av hög kvalitet som är utformad för att effektivt hantera fuktproblem i områden upp till 300m³. Den har en avfuktningkapacitet på 17,7 liter per 24 timmar vid 20°C/60% RF. Produkten är CE-märkt och kommer med AG20-garantin, vilket ger kunderna trygghet gällande produktens prestanda och hållbarhet.

Med en låg driftkostnad och energiförbrukning avfuktar EvoDry RCF 20 G1 effektivt utrymmen upp till 300m³. Modern teknik kombinerat med hög användarvänlighet gör installation och kontroll enklare. Den tillhörande manöverpanelen ger dig kontroll över aktuella nivåer och om avfuktaren arbetar eller inte. Du har alltid uppsikt över luftfuktigheten. Alla våra avfuktare är tillverkade och kvalitetssäkrade i Älvsbyn, Sverige och du får alltid 3 års garanti

Teknisk data – EvoDry RFC 20 G1

Arbetsområde (°C)	-20 till +40
Våtluftsflöde (m ³ /H)	42
Torrluftsflöde (m ³ /H)	295
Kapacitet, vid 20°C / 60% RF, (liter/ dygn)	17,7
Ljudnivå, dB(A), 3m avstånd	61
Avsäkring (A), Trög säkring	10A
Effekt, endast fläktdrift (W)	88
Effekt, vid avfuktning (W)	900
Dimensioner: Längd x Bredd x Höjd (mm)	380x370x255
Vikt (kg)	12,4
Hygrostatinställning (%)	20-80
Filterklass	G4

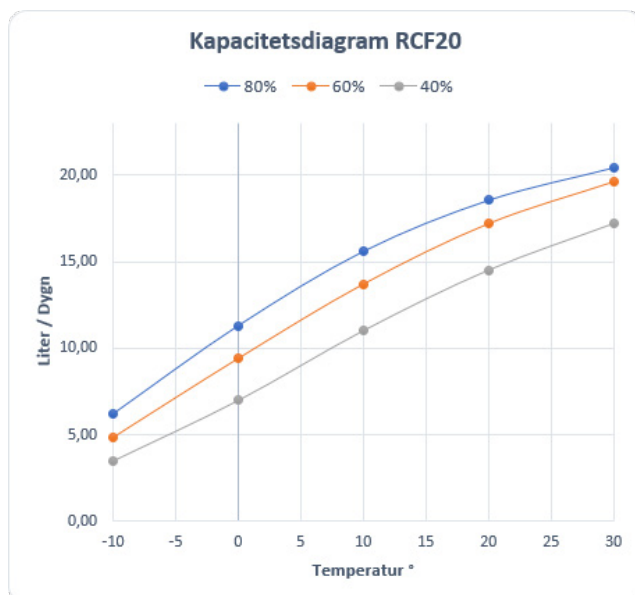

Funktion & Installation



Mer avancerad styrning för ökad säkerhet där alla inställningar sker via manöverpanelen. Med denna styrning har ni full kontroll på fukthalt och temperatur där larm visas på panelen om klimatet är ogynnsamt. Flera inställningsmöjligheter med energisparläge och påminnelse om service (filterbyte).

FABRIKINSTÄLLNINGAR EVODRY RCF

Språk - Svenska
Underhåll / Service - 180 dygn
Fuktinställning - 60%
Fuktstyrningsläge - RF (relativ fukthalt)
Fläktstyrningsläge - Konstant på
Startfördröjning - Av
Startsekvens - Av

Se mer på nästa uppslag.

FABRIKINSTÄLLNINGAR EVODRY RCF

Hygrostat (fukthalt) - 60%
Fläktdrift - Fläktläge 1

Processluft


Fuktig luft som ska avfuktas.

Våtluft

Fuktmättad svag luftström som bortför fukten från betjänat utrymme.

Torrluft

Torr och något uppvärmd luft som sprids i betjänat utrymme.

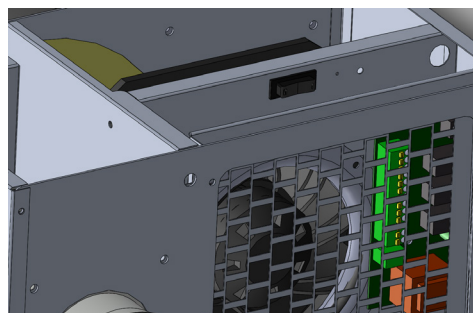

EVODRY RCF 20

Fläkthastighetsläge hög respektive låg via omkopplare.

EVODRY RCF 12

Fläkthastighet fast.

MONTERING / INSTALLATION

Installationsanvisningar finns på acetec.se, under Resurser -> Dokument.

SKÖTSELANVISNINGAR

Skötselansvisningar finns på acetec.se, under Resurser -> Dokument.

EvoDry P Manöverpanel MPO

Fullständig manual finns på acetec.se

Manöverpanelens display är normalt släckt.
Driftsstatus indikeras av lysdiod som kan ändra färg.

- Grön lysdiod = normal drift
- Gul lysdiod = dags för underhåll / service
- Röd lysdiod = larm

Via manöverpanelen kan ett antal värden avläsas och inställningar göras. Genom att trycka på en av knapparna tänds displayen upp.



VISNING

Fukthalt, temperatur och driftsläge visas.
Stå på raden Avfuktning. Tryck = status.
Stå på raden Meny. Tryck = vidare i menysystemet.


STATUS

Här avläses inställda värden.

MENY

Här görs alla inställningar.


- | | |
|---------------|---|
| Språk | - Språkval |
| Underhåll | - Kvittera underhåll vid utförd service |
| Drifttid | - Nollställa drifttid |
| Inställningar | - Driftsinställningar för avfuktning |
| Systeminfo | - Här finns modellbeteckning, artikelnummer, serienummer, programversion. |

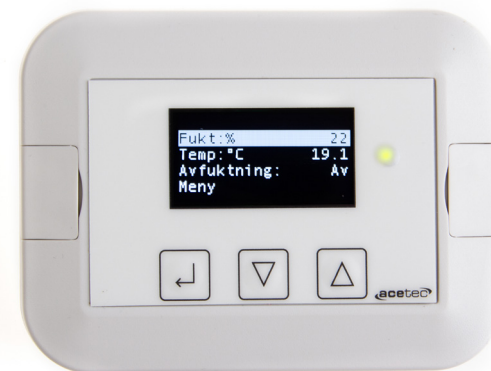

MONTERING AV MANÖVERPANEL


- Manöverpanelen monteras direkt på en plan yta.
- Kabel kan dras uppåt, nedåt eller rakt bakåt.
- För montering nedåt måste bakstycket skruvas loss och vändas.
Det görs genom att lossa dom fyra skruvarna i hörnen.

Öppna luckorna på framsidan av manöverpanelen och skruva fast mot underlaget. Stäng åter luckorna.

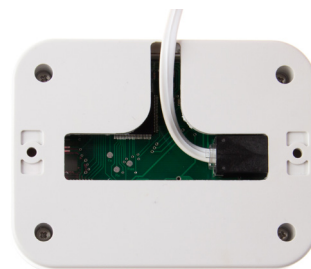


MENYSYSTEM EVODRY

Via lättnavigerat menysystem kan man kontrollera driftsstatus, inställningar, larm med mera. Fullständig manual finns på www.acetec.se

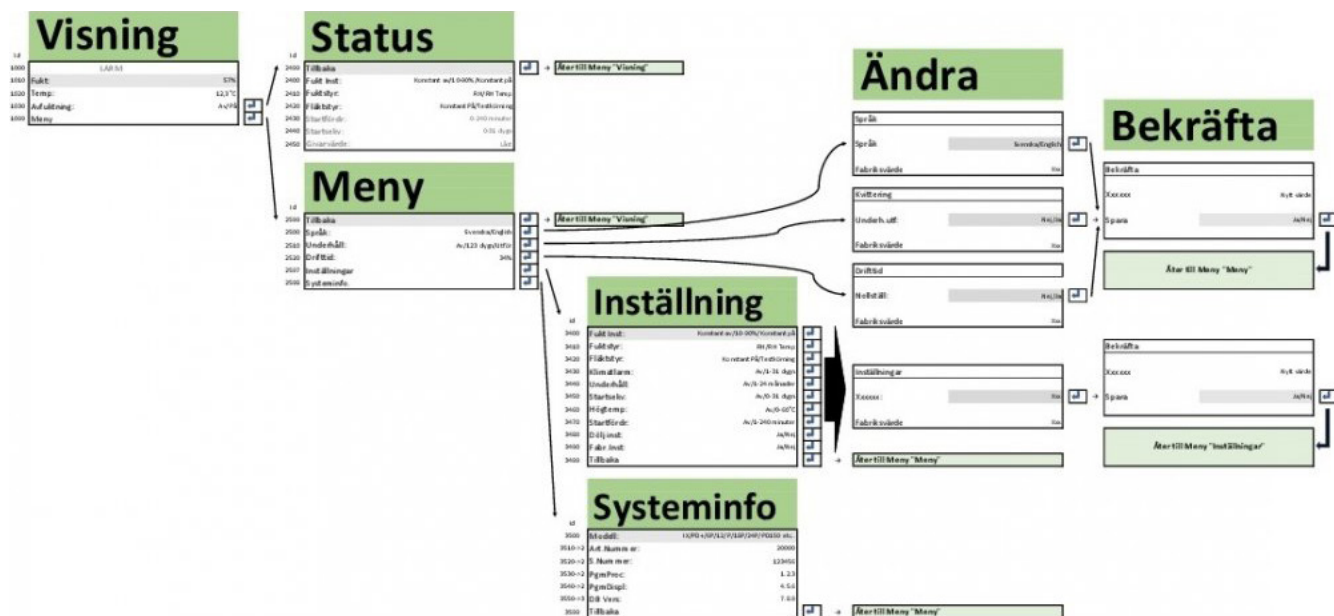

RISK OCH LARMKURVA

Fukt och mögelproblem beror på 3 olika faktorer, rel fukthalt, temperatur och tid. I kurvan nedan kan du se var riskområdet för detta (grön kurva) är i relation till lufttemperaturen. Diagrammet visar även kurvor på hur avfuktaren arbetar i de olika inställningarna samt larmkurva. Vid larm tänds **röd** lysdiod på manöverpanelen och aktuellt larm indikeras på visningsmeny.

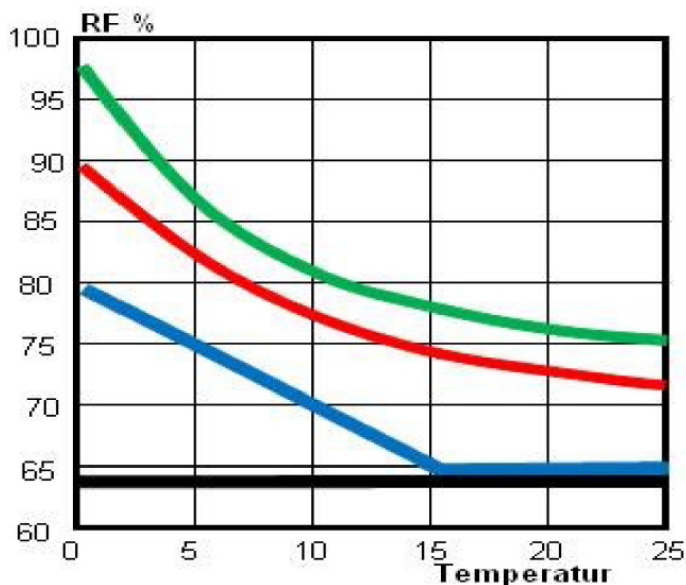

Grön Risk för mögel efter ca: 30 dagars varaktighet.

Röd Klimatalarm: Om luftfuktigheten ligger över röd kurva i mer än antalet inställda dygn utgår larm.

Blå Fuktstyrningsläge RF + temp
Vid fuktstyrning i läge RF + temp styrs avfuktaren av både rel fukthalt och temperatur enligt blå kurva. Fuktinställning gäller i detta fall alltid vid 15°C. Fukthalten tillåts stiga med 1% per grad °C lägre temperatur är +15°C. Funktionen är endast aktiv i temperaturområdet 0-15°C.

Svart Fuktstyrningsläge RF
När fuktstyrningen ställs i läge RF arbetar avfuktaren mot det inställda fuktvärdet utan hänsyn till temperatur.



 **Email**

sales@acetec.se

www.acetec.se

 **Telefon**

010-28 80 110

+ 46 10-28 80 110

 **Adress**

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige